



COFFRE-FORT POUR BUREAU/DOMICILE – GUIDE DE L'UTILISATEUR

Modèle: n° 350-A

No de série _____

Numéros de combinaison

1 ^{er} – 4 fois (DROITE)	
2 ^e – 3 fois (GAUCHE)	
3 ^e – 2 fois (DROITE)	
4 ^e – 1 fois (GAUCHE)	




COMMENT OUVRIR LE COFFRE-FORT

Chaque numéro doit être composé avec précision. Si vous dépassez un numéro, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il vous faut alors recommencer la combinaison. Tous les numéros doivent être amenés jusqu'à l'encoche supérieure, en haut de la bague du cadran (soit, la position 12h00).

1. Tournez le cadran dans le sens horaire, en passant par le premier numéro de la combinaison trois (3) fois, pour arrêter sur le numéro voulu la quatrième fois.
2. Tournez maintenant le cadran dans le sens antihoraire, en passant par le deuxième numéro deux (2) fois, pour arrêter sur le numéro la troisième fois.
3. Tournez maintenant le cadran dans le sens horaire à nouveau, en passant par le troisième numéro une (1) fois, pour arrêter sur le numéro la deuxième fois.
4. Tournez le cadran dans le sens antihoraire, jusqu'à atteindre le quatrième numéro de la combinaison.
5. Insérez la clé dans la fente, puis tournez-la jusqu'à l'arrêt.
6. Ouvrez le coffre-fort en tournant la poignée et en tirant sur la porte. Dans le cas des modèles sans poignée, tirez sur la porte en vous servant de la clé insérée dans sa fente.

Exemple : Si les numéros de la combinaison étaient 70 – 50 – 30 – 10

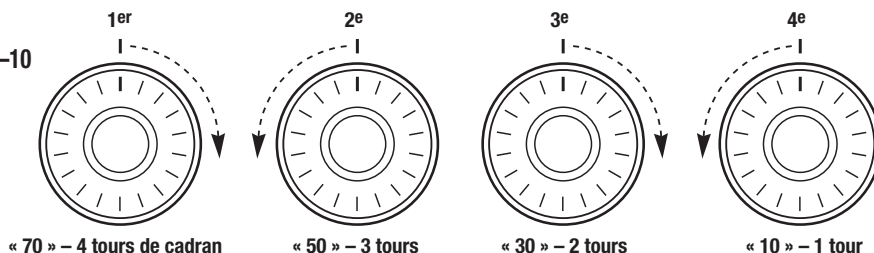

COMMENT VERROUILLER LE COFFRE-FORT

1. Refermez sa porte.
2. Tournez la clé de la poignée jusque sur la position verrouillée (soit, parallèle au sol) sur les modèles avec poignée.
3. Retirez la clé après l'avoir ramenée à sa position initiale.
4. Tournez maintenant le cadran dans l'un ou l'autre sens, de quelques tours.

IMPORTANT : En plus de vos numéros de combinaison et numéro de série du coffre-fort, prenez en note le numéro qui apparaît sur sa clé. Gardez ces renseignements en un lieu sûr, non accessible aux enfants et non relié au coffre-fort. Pour commander un jeu de clés de rechange, faites parvenir votre numéro de clé à votre détaillant local.

Pour ce qui est des unités de combinaison, écrivez le numéro de série en haut de ce formulaire. S'il vous arrivait de perdre votre combinaison, vous pourrez utiliser le numéro de série du coffre-fort comme référence. Pour obtenir une copie de votre combinaison, envoyez une lettre à votre détaillant local, mentionnant les numéros de modèle et de série du coffre.

GARANTIE : Ce produit est protégé par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure, le bris ou le mésusage. S'il arrivait que le produit ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de cette période d'un an à compter de la date de l'achat, téléphonez au service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (HNE), avant de retourner le produit au magasin. Conservez l'emballage du produit jusqu'à ce que vous soyez satisfait(e) de votre achat. À notre discrétion, nous réparerons votre produit ou le remplacerons. La présente garantie est nulle et non avenue lorsque, de l'avis de Quality Craft, le produit a fait l'objet d'une détérioration, d'une altération, d'un mésusage, d'un endommagement ou d'un emploi abusif.



Importé par

Quality Craft Ltd.
Laval, Quebec, Canada H7S 2G7
1-800-459-4409 (H.N.E.)
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine